



## Fixer une porte de douche sur le placoplâtre carrelé avec ALLIGATOR

### Contenu :

- Liste d'achat
- Trucs et astuces
- Les consignes du montage

### Liste d'achat

- 6x cheville spéciale 6mm sans collerette ALLIGATOR
- 6x vis en acier inoxydable  $\varnothing$  5 x 45mm
- foret pour le carrelage  $\varnothing$  6mm
- Perceuse / visseuse sans fil
- Embout d'extension
- Porte-embout
- Mètre mesureur
- Pointe de centrage
- Cutter
- Marteau souple
- Crayon
- Niveau à bulle
- Petites cales en bois ou en verre de 7mm d'épaisseur.

### Trucs et astuces

- Evitez de poser la porte sur un support dur.
- Utilisez des petites cales en bois ou en verre (7mm)
- Placez la porte de douche en position bien droite ;
- Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle.
- Ne percez pas dans un joint.
- **Attention** : n'enclenchez pas la perceuse en mode perçage à percussion.



## Consignes de montage

### Étape 1

Fixez les charnières et la poignée.



Fixez les charnières et la poignée.  
Utilisez les vis et les outils fournis dans la livraison.

### Étape 2

Placez la porte de douche à l'emplacement où elle doit être installée.



Assurez-vous que la porte de douche ne soit pas posée sur le sol.  
Placez la porte de douche sur des petites cales en verre ou en bois de 7mm d'épaisseur.

### Étape 3


Placez la porte de douche en position droite en utilisant pour ce faire un niveau à bulle.



Positionnez bien la porte de douche en position droite afin qu'elle puisse bien s'ouvrir et se fermer.

### Étape 4


Marquez les emplacements des trous de perçage.

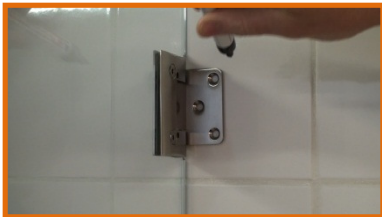

**Attention :** ne percez pas dans un joint.

### Étape 5

Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage.

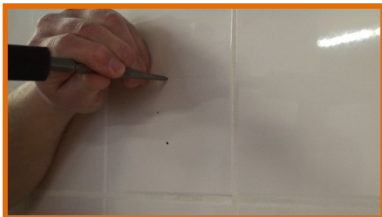

Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage pour l'avant-trou. De cette façon vous évitez d'endommager le carreau.

### Étape 6

Percez les trous.



**Attention :** n'enclenchez pas la perceuse en mode perçage à percussion pour percer les carreaux. De cette façon vous évitez d'endommager le carrelage.

Utilisez un **foret pour carrelage Ø 6mm** pour le perçage.

### Étape 7


Insérez les chevilles dans les trous.



Utilisez **des chevilles spéciales 6mm ALLIGATOR**.

### Étape 8

Découpez l'extrémité à l'aide d'un cutter.

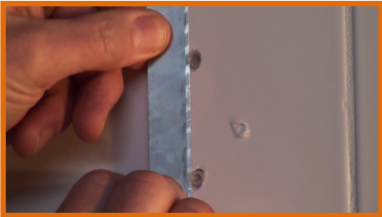

### Étape 9

Vissez la porte de douche.



Positionnez la porte de douche et vissez-la à l'aide de **vis en acier inoxydable Ø 5mm**