



Fixer une porte de douche sur le béton cellulaire carrelé avec ALLIGATOR

Contenu :

- Liste d'achat
- Trucs et astuces
- Les consignes du montage

Liste d'achat

- 6x cheville spéciale sans collerette \varnothing 6mm ALLIGATOR
- 6x vis en acier inoxydable \varnothing 5 x 45mm
- foret pour le carrelage \varnothing 6mm
- Perceuse / visseuse sans fil
- Embout d'extension
- Porte-embout
- Mètre mesureur
- Pointe de centrage
- Cutter
- Marteau souple
- Crayon
- Niveau à bulle
- Petites cales en bois ou en verre de 7mm d'épaisseur.

Trucs et astuces


- Evitez de poser la porte sur un support dur.
- Utilisez des petites cales en bois ou en verre (7mm)
- Placez la porte de douche en position bien droite ;
- Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle.
- Ne percez pas dans un joint.
- **Attention** : n'enclenchez **pas** la perceuse en mode perçage à percussion.



Consignes de montage

Étape 1

Fixez les charnières et la poignée.

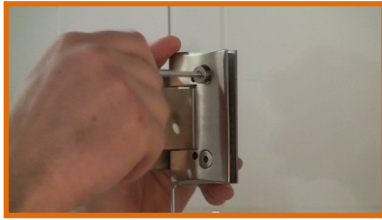

Fixez les charnières et la poignée.
Utilisez les vis et les outils fournis dans la livraison.

Étape 2

Placez la porte de douche à l'emplacement où elle doit être installée.



Assurez-vous que la porte de douche ne soit pas posée sur le sol.
Placez la porte de douche sur des petites cales en verre ou en bois de 7mm d'épaisseur.

Étape 3


Placez la porte de douche en position droite en utilisant pour ce faire un niveau à bulle.



Placez bien la porte de douche en position droite afin qu'elle puisse bien s'ouvrir et se fermer.

Étape 4


Marquez les emplacements des trous de perçage.

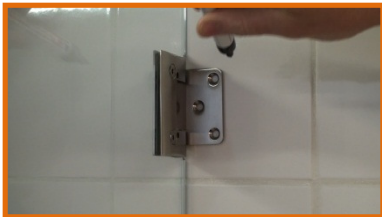

Attention : ne percez pas dans un joint.

Étape 5

Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage.

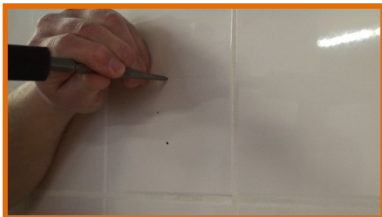

Frappez doucement avec le marteau sur la pointe de centrage pour former l'avant-trou. De cette façon vous évitez d'endommager le carreau.

Étape 6

Percez les trous.



Attention : n'enclenchez **pas** la perceuse en mode perçage à percussion pour percer les carreaux. De cette façon vous évitez d'endommager le carrelage.

Utilisez un **foret pour carrelage Ø 6mm** pour le perçage.

Étape 7


Insérez les chevilles dans les trous.



Utilisez **des chevilles spéciales 6mm ALLIGATOR**.


Étape 8

Découpez les extrémités à l'aide d'un cutter.

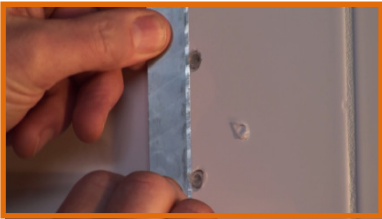

Étape 9

Vissez la porte de douche.

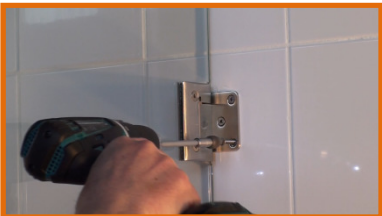

Positionnez la porte de douche et vissez-la à l'aide de **vis en acier inoxydable Ø 5mm**